


## Instruktionen zum Thema Herstellen eines Widerlagers zum Aufrichten einer Steckleiter

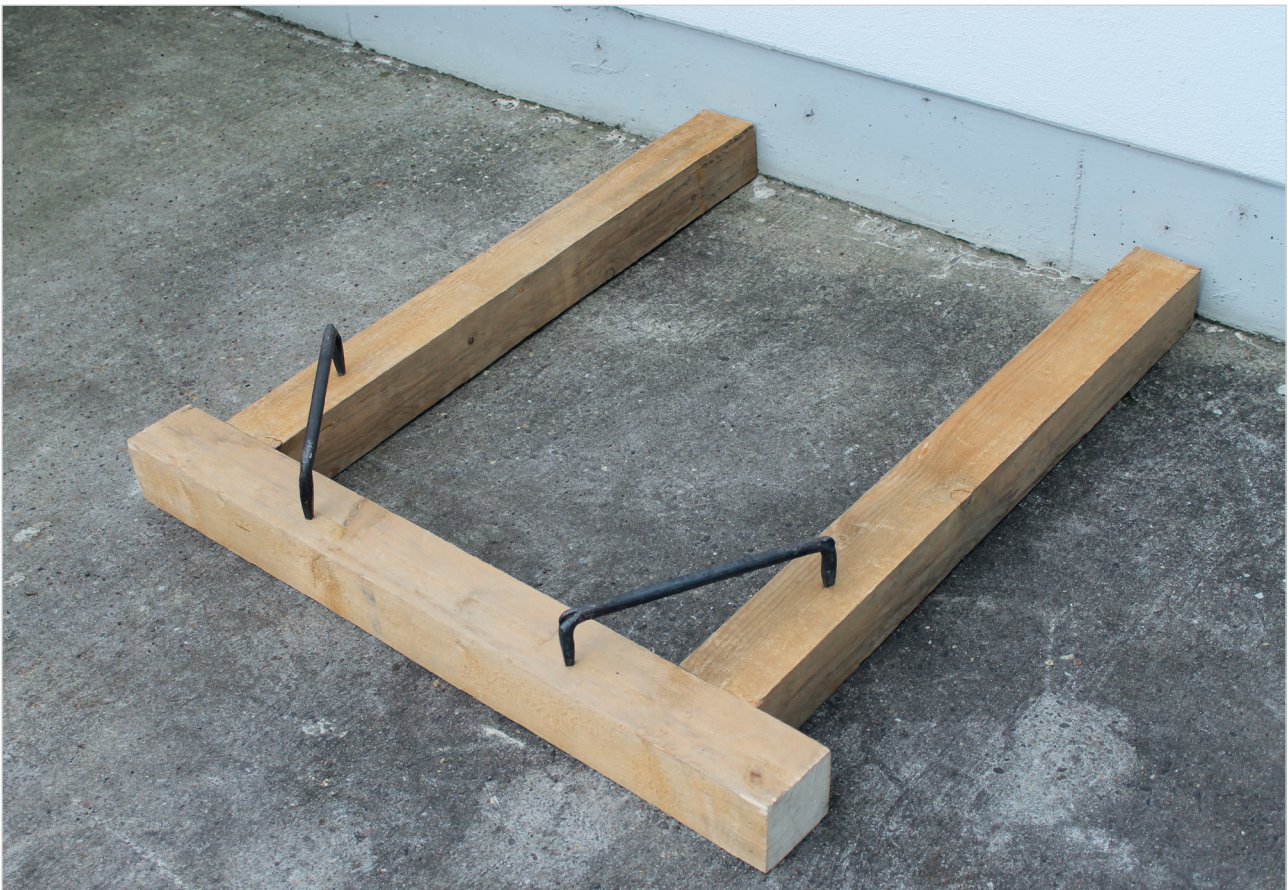

Folgen Sie den Instruktionsschritten zur Bearbeitung der Aufgabe:

### 1 Untergrund wählen

Ebenen Untergrund am Objekt aussuchen oder gegebenenfalls herrichten.

### 2 Vierkanthölzer positionieren

Zwei gleichlange Vierkanthölzer im 90°-Winkel von der Wand abgehend und parallel im Abstand von ca. 1,20 m hinlegen.

Ein weiteres Vierkantholz quer an die von der Wand abgehenden Vierkanthölzer legen.

### 3 Mit zwei Bauklammern verbinden

Die Bauklammern werden nacheinander mit dem Fäustel eingeschlagen.

Die Schläge erfolgen wechselseitig auf beide Ecken der jeweiligen Bauklammer bis sie mindestens zur Hälfte ins Holz eingeschlagen sind.

## Materialliste

Verbrauchsmaterial	Menge
Vierkantholz (1,50 m lang, 0,12 m x 0,12 m breit)	3

Ausstattung	Menge
Fäustel	1
Bauklammern	2